



TSW Steering Wheel



CONTENTS

EN.....1

FRA.....3

DE.....5

ESP.....7

ITA.....9

RUS.....11


JAP.....13

PT.....15

中文.....17

繁體中文.....19

01 QR Use Guide

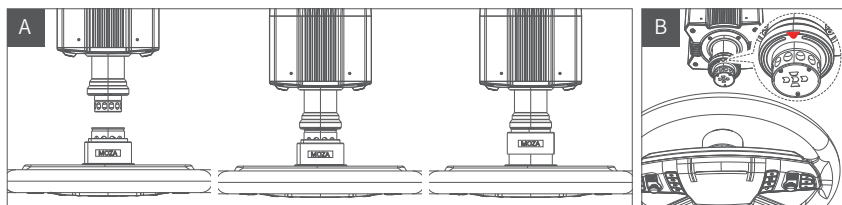

Method A:

- Align the 6 ball bearings on the wheel QR with the 6 notches on the base QR mount.
- Press the quick release onto the base mount, keeping the bearings and notches aligned.
- The quick release will automatically lock into place; if it doesn't, then remove it, recheck the alignment and try again.
- To remove the wheel, squeeze the black quick release part with the MOZA logo towards the wheel with both hands and pull out the wheel at the same time.

Method B:

- Rotate the wheelbase until you locate the arrow directly above the base.
- Center the wheel and attach it to the wheelbase.
- To remove the wheel, use both hands to squeeze the black quick release part with the MOZA logo towards the wheel with both hands and pull out the wheel at the same time.

02 Steering Wheel Configuration

The wheel can be set up quickly and easily in the MOZA Pit House software.

- Joystick modes: can be set to button or D-pad.
- RPM indicator switch modes: choice of three modes: rpm, off and constant.
- Indicator modes: there are two modes, mode 1 and mode 2; both are explained in detail when the mouse is hovered over the corresponding option.
- RPM indicator timing: choose between early, normal, late or custom to fully match in-game RPM timing.
- RPM modes: It supports two modes: percentage and rev speed. In percentage mode, the shift indicator light activates when the RPM reaches a specified percentage of the maximum RPM setting. In rev speed mode, the shift indicator light activates when the RPM reaches a predetermined absolute value.
- Brightness: adjust the brightness of the RPM/ shift LEDs.
- Button combinations: click on the button combination description tab on the upper right corner of the steering wheel page to show a list of button input numbers and programming input combinations.
- Change RPM light colors: When hovering the mouse over the RPM light, a color palette will appear for changing the colors. Simply click on a preferred color to set the indicator light color. Alternatively, clicking the colored icons on the palette opens the RGB color editor for additional color options.

- Change button colors: When hovering the mouse over the buttons on the steering wheel image, a color palette will appear for changing the colors. Simply click on a preferred color to set the button light. Alternatively, clicking the colored icons on the palette opens the RGB color editor for additional color options.

03 Spec

- Size: 400mm
- Wheel rim material: Aluminum
- Short-travel Backlit Buttons: 14
- Thumb Encoders: 2
- 4-way Switch: 2
- High Brightness RGB LEDs: 10
- LED Colors: Multiple customizable colors
- Intelligent Telemetry: Supported
- RPM LEDs Fully Adjustable through Moza Pit House: Supported
- Release Method: All-aluminum quick release
- Communication Method: Wired
- Compatibility: Works with 3rd party bases via the MOZA hub.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

01 Instructions de démontage rapide

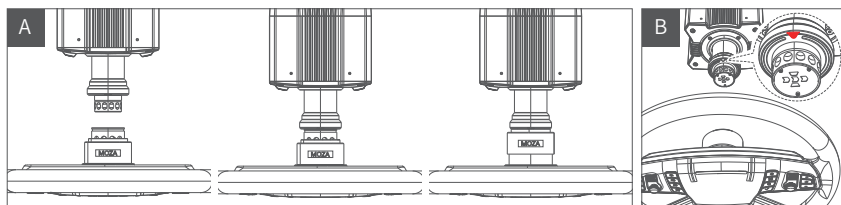

Méthode A :

- Alignez les 6 roulements à billes du système de blocage rapide du volant avec les 6 encoches du support de fixation rapide de la base.
- Appuyez sur le système de blocage rapide sur le support de fixation, en maintenant les roulements et les encoches alignés.
- Le système de blocage rapide se verrouille automatiquement ; si ce n'est pas le cas, retirez-le, vérifiez l'alignement et réessayez.
- Pour retirer le volant, appuyez à deux mains sur la pièce noire à attache rapide portant le logo MOZA et retirez-le simultanément.

Méthode B :

- Faites pivoter l'empattement jusqu'à ce que la flèche soit située juste au-dessus.
- Centrez le volant et fixez-le à l'empattement.
- Pour retirer le volant, appuyez à deux mains sur la pièce noire à attache rapide portant le logo MOZA et retirez-le simultanément.

02 Configuration du volant

Le volant peut être configuré rapidement et facilement dans le logiciel MOZA Pit House.

- Modes du joystick : possibilité de régler le joystick sur bouton ou sur croix directionnelle.
- Modes de commutation de l'indicateur de régime : trois modes au choix : régime, arrêt et constant.
- Modes de l'indicateur : deux modes sont disponibles, le mode 1 et le mode 2 ; ils sont expliqués en détail au survol de la souris.
- Synchronisation de l'indicateur de régime : choisissez entre précoce, normal, tardif ou personnalisé pour une synchronisation parfaite avec le régime du jeu.
- Modes RPM : Deux modes sont disponibles : pourcentage et régime moteur. En mode pourcentage, le voyant de changement de vitesse s'active lorsque le régime moteur atteint un pourcentage spécifié du régime moteur maximal. En mode régime moteur, le voyant de changement de vitesse s'active lorsque le régime moteur atteint une valeur absolue prédéterminée.
- Luminosité : réglez la luminosité des voyants RPM/de changement de vitesse.
- Combinaisons de boutons : cliquez sur l'onglet de description des combinaisons de boutons en haut à droite de la page du volant pour afficher la liste des numéros d'entrée


des boutons et des combinaisons d'entrées de programmation.

- Modification des couleurs du voyant RPM : Lorsque vous passez la souris sur le voyant RPM, une palette de couleurs apparaît pour vous permettre de modifier les couleurs. Cliquez simplement sur la couleur de votre choix pour définir la couleur du voyant. Vous pouvez également cliquer sur les icônes colorées de la palette pour ouvrir l'éditeur de couleurs RVB et accéder à des options de couleurs supplémentaires.
- Modification des couleurs des boutons : Lorsque vous passez la souris sur les boutons du volant, une palette de couleurs apparaît pour vous permettre de modifier les couleurs. Cliquez simplement sur la couleur de votre choix pour définir la couleur du voyant. Alternativement, cliquer sur les icônes colorées de la palette ouvre l'éditeur de couleurs RVB pour des options de couleurs supplémentaires.

03 Spécifications

- Taille : 400 mm
- Matériau de la jante : Aluminium
- Boutons rétroéclairés à faible course : 14
- Encodeurs de pousse : 2
- Commutateur 4 positions : 2
- LED RVB haute luminosité : 10
- Couleurs des LED : Plusieurs couleurs personnalisables
- Télémétrie intelligente : Prise en charge
- LED de régime entièrement réglables via Moza Pit House : Prise en charge
- Méthode de déverrouillage : Déverrouillage rapide tout en aluminium
- Méthode de communication : Filaire
- Compatibilité : Fonctionne avec des bases tierces via le hub MOZA.

01 Quick Release-Benutzerhandbuch

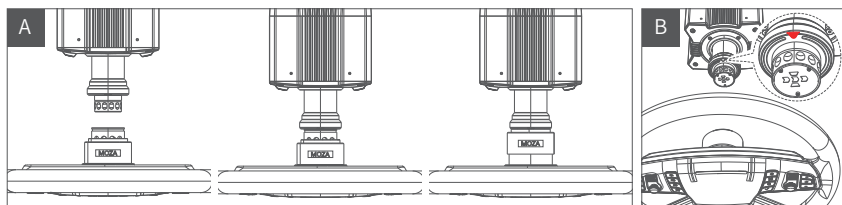

Methode A:

- Richten Sie die 6 Kugellager am Rad-Schnellspanner mit den 6 Kerben an der Basis-Schnellspannerhalterung aus.
- Drücken Sie den Schnellspanner auf die Basishalterung, wobei Lager und Kerben ausgerichtet bleiben müssen.
- Der Schnellspanner rastet automatisch ein. Wenn dies nicht der Fall ist, entfernen Sie ihn, überprüfen Sie die Ausrichtung erneut und versuchen Sie es erneut.
- Um das Rad zu entfernen, drücken Sie den schwarzen Schnellspannerteil mit dem MOZA-Logo mit beiden Händen in Richtung Rad und ziehen Sie das Rad gleichzeitig heraus.

Methode B:

- Drehen Sie den Radstand, bis Sie den Pfeil direkt über dem Standfuß finden.
- Zentrieren Sie das Rad und befestigen Sie es am Radstand.
- Um das Rad zu entfernen, drücken Sie mit beiden Händen den schwarzen Schnellspanner mit dem MOZA-Logo in Richtung Rad und ziehen Sie das Rad gleichzeitig heraus.

02 Lenkradkonfiguration

Das Lenkrad lässt sich schnell und einfach in der MOZA Pit House-Software einrichten.

- Joystick-Modi: können auf Taste oder D-Pad eingestellt werden.
- Drehzahlanzeige-Schalter Modi: Auswahl aus drei Modi: U/min, Aus und Konstant.
- Anzeigemodi: Es gibt zwei Modi, Modus 1 und Modus 2; beide werden ausführlich erklärt, wenn die Maus über die entsprechende Option bewegt wird.
- Drehzahlanzeige-Timing: Wählen Sie zwischen früh, normal, spät oder benutzerdefiniert, um das Drehzahl-Timing im Spiel vollständig anzupassen.
- Drehzahlmodi: Es werden zwei Modi unterstützt: Prozent und Drehzahl. Im Prozentmodus wird die Schaltanzeigeleuchte aktiviert, wenn die Drehzahl einen bestimmten Prozentsatz der maximalen Drehzahleinstellung erreicht. Im Drehzahlmodus wird die Schaltanzeige-

leuchte aktiviert, wenn die Drehzahl einen vorgegebenen absoluten Wert erreicht.

- Helligkeit: Passen Sie die Helligkeit der Drehzahl-/Schalt-LEDs an.
- Tastenkombinationen: Klicken Sie oben rechts auf die Registerkarte mit der Beschreibung der Tastenkombinationen.


03 Spezifikationen

- Größe: 400 mm
- Felgenmaterial: Aluminium
- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und kurzem Hub: 14
- Daumen-Encoder: 2
- 4-Wege-Schalter: 2
- Helle RGB-LEDs: 10
- LED-Farben: Mehrere anpassbare Farben
- Intelligente Telemetrie: Unterstützt
- Drehzahl-LEDs vollständig einstellbar über Moza Pit House: Unterstützt
- Auslösemethode: Aluminium-Schnellspanner
- Kommunikationsmethode: Kabelgebunden
- Kompatibilität: Funktioniert mit Basisstationen von Drittanbietern über den MOZA-Hub.

EU-Recycling-Informationen (WEEE)

Bitte beachten Sie Ihre lokalen Vorschriften, wenn Sie dieses Produkt als E-Waste entsorgen.

01 Instrucciones de liberación rápida

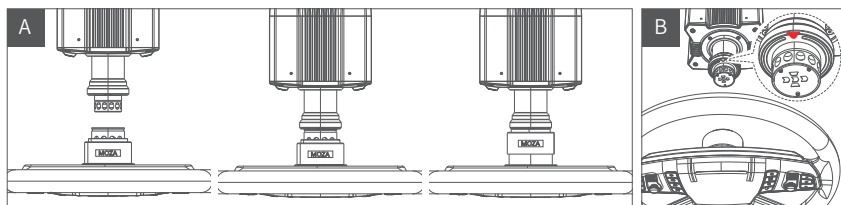

Método A:

- Alinee las bolas del cierre rápido del volante con las 6 muescas del soporte de la base.
- Presione el cierre rápido contra el soporte de la base, manteniendo los rodamientos y las muescas alineados.
- El cierre rápido se bloqueará automáticamente; si no es así, retírelo, compruebe la alineación e inténtelo de nuevo. Para extraer el volante, presione con ambas manos la pieza negra de liberación rápida con el logotipo de MOZA hacia el volante y tire del volante al mismo tiempo.

Método B:

- Gire la base del volante hasta que encuentre la flecha justo encima de la base.
- Centre el volante y fíjelo a la base.
- Para extraer el volante, presione con ambas manos la pieza negra de liberación rápida con el logotipo de MOZA hacia el volante y tire del volante al mismo tiempo.

02 Configuración del volante

El volante se configura rápido y fácilmente en el software MOZA Pit House.


- Modos del joystick: se pueden configurar como botón o cruceta.
- Modos del interruptor del indicador de RPM: tres modos a elegir: rpm, apagado y constante.
- Modos del indicador: hay dos modos, modo 1 y modo 2; ambos se explican en detalle al pasar el ratón sobre la opción correspondiente.
- Sincronización del indicador de RPM: elija entre temprano, normal, tardío o personalizado para que coincida completamente con la sincronización de RPM del juego.
- Modos de RPM: Admite dos modos: porcentaje y velocidad de revoluciones. En el modo de porcentaje, la luz indicadora de cambio se activa cuando las RPM alcanzan un porcentaje específico del ajuste máximo de RPM. En el modo de velocidad de revoluciones, la luz indicadora de cambio se activa cuando las RPM alcanzan un valor absoluto predeterminado.

- Brillo: Ajusta el brillo de los LED de RPM/cambio.
- Combinaciones de botones: haga clic en la pestaña de descripción de la combinación de botones en la esquina superior derecha de la página del volante para ver una lista de números de entrada de botones y combinaciones de entrada de programación.
- Cambiar el color de la luz de RPM: Al pasar el ratón sobre la luz de RPM, aparecerá una paleta de colores para cambiar los colores. Simplemente haga clic en el color que prefieras para configurar el color de la luz indicadora. Alternativamente, al hacer clic en los iconos de colores de la paleta, se abre el editor de colores RGB con opciones de color adicionales.
- Cambiar el color de los botones: Al pasar el ratón sobre los botones en la imagen del volante, aparecerá una paleta de colores para cambiar los colores. Simplemente haga clic en el color que prefieras para configurar la luz del botón. Alternativamente, al hacer clic en los iconos de colores de la paleta, se abre el editor de color RGB para opciones de color adicionales.

03 Especificaciones

- Tamaño: 400 mm
- Material de la llanta: Aluminio
- Botones retroiluminados de corto recorrido: 14
- Codificadores de pulgar: 2
- Interruptor de 4 posiciones: 2
- LED RGB de alto brillo: 10
- Colores de los LED: Múltiples colores personalizables
- Telemetría inteligente: Compatible
- LED de RPM totalmente ajustables a través de Moza Pit House: Compatible
- Método de liberación: Liberación rápida de aluminio
- Método de comunicación: Con cable
- Compatibilidad: Compatible con bases de terceros a través del concentrador MOZA.

01 Istruzioni per lo sgancio rapido

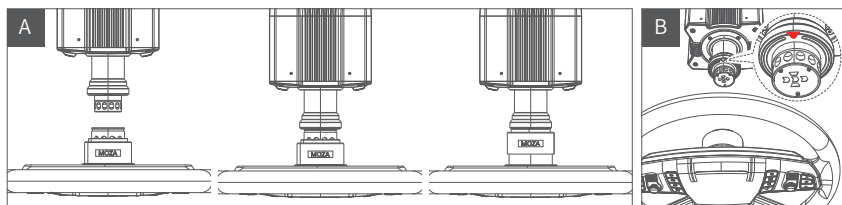

Metodo A:

- Allineare i 6 cuscinetti a sfera sul meccanismo di sgancio rapido del volante con le 6 tacche sul supporto di base.
- Premere lo sgancio rapido sul supporto di base, mantenendo allineati cuscinetti e tacche.
- Lo sgancio rapido si bloccherà automaticamente in posizione; in caso contrario, rimuoverlo, ricontrollare l'allineamento e riprovare.
- Per rimuovere il volante, premere con entrambe le mani la parte nera a sgancio rapido con il logo MOZA verso il volante ed estrarlo contemporaneamente.

Metodo B:

- Ruotare la base del volante fino a individuare la freccia direttamente sopra la base.
- Centrare il volante e fissarlo alla base del volante.
- Per rimuovere il volante, premere con entrambe le mani la parte nera a sgancio rapido con il logo MOZA verso il volante ed estrarlo contemporaneamente.

02 Configurazione del volante

Il volante può essere configurato in modo rapido e semplice tramite il software MOZA Pit House.

- Modalità joystick: può essere impostato su pulsante o croce direzionale.
- Modalità interruttore indicatore giri/min: scelta tra tre modalità: giri/min, spento e costante.
- Modalità indicatore: sono disponibili due modalità, modalità 1 e modalità 2; entrambe vengono spiegate in dettaglio passando il mouse sull'opzione corrispondente.
- Temporizzazione indicatore giri/min: scegliere tra anticipato, normale, ritardato o personalizzato per riprodurre fedelmente la temporizzazione dei giri/min nel gioco.
- Modalità RPM: supporta due modalità: percentuale e regime. In modalità percentuale, la spia del cambio si attiva quando il regime raggiunge una percentuale specificata del regime massimo. In modalità regime, la spia del cambio si attiva quando il regime


raggiunge un valore assoluto predeterminato.

- Luminosità: regola la luminosità dei LED RPM/cambio.
- Combinazioni di pulsanti: fai clic sulla scheda di descrizione della combinazione di pulsanti nell'angolo in alto a destra della pagina del volante per visualizzare un elenco dei numeri di input dei pulsanti e delle combinazioni di input di programmazione.
- Modifica dei colori della spia RPM: passando il mouse sulla spia RPM, verrà visualizzata una tavolozza di colori per modificare i colori. È sufficiente fare clic su un colore preferito per impostare il colore della spia. In alternativa, facendo clic sulle icone colorate sulla tavolozza si apre l'editor dei colori RGB per ulteriori opzioni di colore.
- Modifica dei colori dei pulsanti: passando il mouse sui pulsanti sull'immagine del volante, verrà visualizzata una tavolozza di colori per modificare i colori. È sufficiente fare clic su un colore preferito per impostare la luce dei pulsanti. In alternativa, cliccando sulle icone colorate sulla tavolozza si apre l'editor dei colori RGB per ulteriori opzioni di colore.

03 Specifiche

- Dimensioni: 400 mm
- Materiale del cerchio: Alluminio
- Pulsanti retroilluminati a corsa breve: 14
- Encoder a pollice: 2
- Interruttore a 4 vie: 2
- LED RGB ad alta luminosità: 10
- Colori LED: Diversi colori personalizzabili
- Telemetria intelligente: Supportata
- LED RPM completamente regolabili tramite Moza Pit House: Supportati
- Metodo di sgancio: Sgancio rapido interamente in alluminio
- Metodo di comunicazione: Cablato
- Compatibilità: Funziona con basi di terze parti tramite l'hub MOZA.

01 Инструкция по быстросъемному креплению

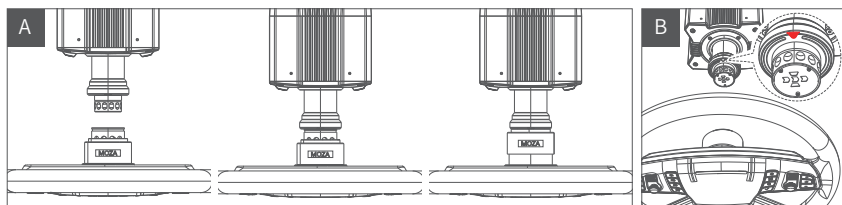

Способ А:

- Совместите 6 шарикоподшипников на быстросъемном креплении руля с 6 выемками на базовом креплении быстросъемного крепления.
- Вставьте быстросъемное крепление в базовое крепление, совместив подшипники и выемки.
- Быстросъемное крепление автоматически зафиксируется; Если это не так, снимите его, перепроверьте выравнивание и попробуйте снова.
- Чтобы снять руль, сожмите чёрный быстросъёмный элемент с логотипом MOZA в сторону руля обеими руками и одновременно вытяните руль.

Способ В:

- Поворачивайте колесную базу, пока стрелка не окажется прямо над основанием.
- Отцентрируйте руль и прикрепите его к колесной базе.
- Чтобы снять руль, обеими руками сожмите чёрный быстросъёмный элемент с логотипом MOZA в сторону руля обеими руками и одновременно вытяните руль.

02 Конфигурация руля

Руль можно быстро и легко настроить в программе MOZA Pit House.

- Режимы джойстика: можно настроить на кнопку или крестовину.
- Режимы переключения индикатора оборотов: выбор из трёх режимов: об/мин, выключено и постоянно.
- Режимы индикатора: два режима: режим 1 и режим 2; Оба варианта подробно объясняются при наведении курсора мыши на соответствующую опцию.
- Время отображения оборотов двигателя: выберите раннее, обычное, позднее или пользовательское, чтобы полностью соответствовать игровому времени отображения оборотов двигателя.
- Режимы отображения оборотов двигателя: поддерживает два режима: процентное соотношение и скорость вращения. В процентном режиме индикатор переключения передач активируется, когда обороты двигателя достигают заданного процента от максимального значения. В режиме скорости вращения двигателя индикатор переключения передач


активируется, когда обороты двигателя достигают заданного абсолютного значения.

- Яркость: регулируйте яркость светодиодов оборотов двигателя/переключения передач.
- Комбинации кнопок: нажмите на вкладку описания комбинаций кнопок в правом верхнем углу страницы руля, чтобы отобразить список номеров кнопок и комбинаций ввода для программирования.
- Изменение цветов индикатора оборотов двигателя: при наведении курсора мыши на индикатор оборотов двигателя появится цветовая палитра для изменения цветов. Просто нажмите на нужный цвет, чтобы настроить цвет индикатора. Альтернативно, щелкнув цветные значки на палитре, можно открыть редактор цветов RGB для дополнительных параметров.
- Изменение цветов кнопок: при наведении курсора на кнопки на изображении рулевого колеса появится палитра цветов для изменения цветов. Просто щелкните нужный цвет, чтобы настроить подсветку кнопок. Альтернативно, щелкнув цветные значки на палитре, можно открыть редактор цветов RGB для дополнительных параметров.

03 Характеристики

- Размер: 400 мм
- Материал обода колеса: алюминий
- Кнопки с подсветкой с коротким ходом: 14
- Энкодеры для большого пальца: 2
- 4-позиционный переключатель: 2
- Яркие RGB-светодиоды: 10
- Цвета светодиодов: несколько настраиваемых цветов
- Интеллектуальная телеметрия: поддерживается
- Светодиоды оборотов полностью регулируются через Moza Pit House: поддерживается
- Способ крепления: полностью алюминиевое быстросъемное крепление
- Способ подключения: проводной
- Совместимость: работает со сторонними базами через хаб MOZA.

01 クイックリリースの取り付け方法

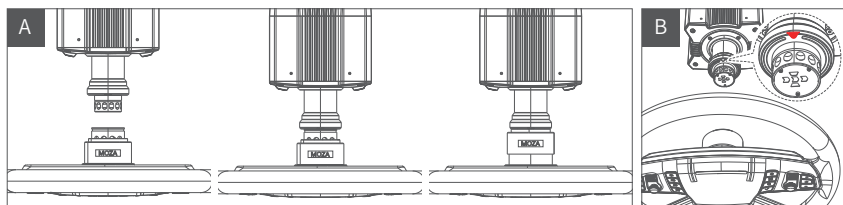

方法A:

- ホイールQRの6つのボールベアリングを、ベースQRマウントの6つのノッチに合わせます。
- ベアリングとノッチの位置を合わせたまま、クイックリリースをベースマウントに押し込みます。
- クイックリリースは自動的にロックされます。回転しない場合は、ホイールを取り外し、位置合わせを再度確認してから、もう一度お試しください。
- ホイールを取り外すには、MOZAロゴの付いた黒いクイックリリース部分を両手でホイール側に押し込み、同時にホイールを引き出します。

方法B:

- ホイールベースを、ベースの真上にある矢印が見えるまで回転させます。
- ホイールを中央に配置し、ホイールベースに取り付けます。
- ホイールを取り外すには、両手でMOZAロゴの付いた黒いクイックリリース部分をホイール側に押し込み、同時にホイールを引き出します。

02 ホイールの設定

ホイールは、MOZA Pit Houseソフトウェアで素早く簡単に設定できます。


- ジョイスティックモード: ボタンまたは十字キーに設定できます。
- RPMインジケータースイッチモード: rpm、オフ、一定という3つのモードから選択できます。
- インジケータモード: モード1とモード2の2つのモードがあります。それぞれのオプションにマウスを合わせると、詳細な説明が表示されます。
- RPMインジケータータイミング: ゲーム内のRPMタイミングと完全に一致するように、早め、標準、遅め、カスタムから選択します。
- RPMモード: パーセンテージと回転数の2つのモードをサポートしています。パーセンテージモードでは、RPMが最大RPM設定の指定されたパーセンテージに達すると、シフトインジケータライトが点灯します。回転数モードでは、RPMが事前に設定された絶対値に達すると、シフトインジケータライトが点灯します。

- ・明るさ：RPM / シフトLEDの明るさを調整します。
- ・ボタンの組み合わせ：ステアリングホイールページの右上隅にあるボタンの組み合わせの説明タブをクリックすると、ボタン入力番号とプログラミング入力の組み合わせのリストが表示されます。
- ・RPMライトの色の変更：RPMライトの上にマウスを置くと、色を変更するためのカラーパレットが表示されます。希望の色をクリックするだけで、インジケータライトの色を設定できます。または、パレット上の色付きアイコンをクリックすると、RGBカラーエディターが開き、追加の色オプションを選択できます。
- ・ボタンの色を変更：ステアリングホイールの画像上のボタンにマウスオーバーすると、色を変更するためのカラーパレットが表示されます。お好みの色をクリックするだけで、ボタンのライトを設定できます。また、パレット上の色付きアイコンをクリックすると、RGBカラーエディターが開き、追加のカラーオプションが表示されます。

03 仕様

- ・サイズ：400mm
- ・ホイールリム材質：アルミニウム
- ・ショートトラベルバックライトボタン：14個
- ・サムエンコーダー：2個
- ・4ウェイスイッチ：2個
- ・高輝度RGB LED：10個
- ・LEDカラー：複数のカスタマイズカラー
- ・インテリジェントテレメトリー：対応
- ・Moza Pit House経由で回転数LEDをフル調整可能：対応
- ・リリース方式：オールアルミ製クイックリリース
- ・通信方式：有線
- ・互換性：MOZAハブを介してサードパーティ製ベースと連携。

01 Instruções de Libertação Rápida

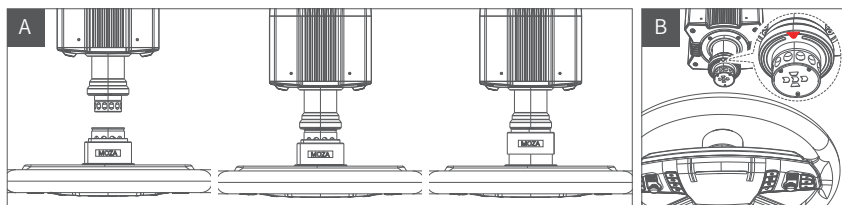

Método A:

- Alinhe os 6 rolamentos de esferas do QR do volante com os 6 entalhes do suporte do QR da base.
- Pressione a liberação rápida no suporte da base, mantendo os rolamentos e os entalhes alinhados.
- A liberação rápida irá travar automaticamente no lugar; Caso contrário, remova-o, verifique o alinhamento e tente novamente.
- Para remover o volante, pressione a peça preta de aperto rápido com o logótipo MOZA em direção ao volante com as duas mãos e puxe o volante ao mesmo tempo.

Método B:

- Rode a base do volante até localizar a seta diretamente acima da base.
- Centralize o volante e fixe-o na base do volante.
- Para remover o volante, utilize as duas mãos para pressionar a peça preta de aperto rápido com o logótipo MOZA em direção ao volante com as duas mãos e puxe o volante ao mesmo tempo.

02 Configuração do Volante

O volante pode ser configurado de forma rápida e fácil no software MOZA Pit House.

- Modos do joystick: podem ser configurados para botão ou direcional.
- Modos do interruptor indicador de RPM: escolha entre três modos: rpm, desligado e constante.
- Modos do indicador: existem dois modos, o modo 1 e o modo 2; ambos são explicados em detalhe ao passar o rato sobre a opção correspondente.
- Temporização do indicador de RPM: escolha entre antecipado, normal, tardio ou personalizado para corresponder totalmente à temporização de RPM do jogo.
- Modos de RPM: Suporta dois modos: percentagem e velocidade de rotação. No modo percentagem, a luz indicadora de mudança de velocidades é ativada quando a RPM atinge uma percentagem especificada da definição máxima de RPM. No modo velocidade de rotação, a luz indicadora de mudança de velocidades é ativada quando a RPM atinge


um valor absoluto pré-determinado.

- Brilho: ajuste o brilho dos LEDs de RPM/mudança de velocidades.
- Combinações de botões: clique no separador de descrição da combinação de botões no canto superior direito da página do volante para apresentar uma lista de números de entrada de botões e combinações de entrada de programação.
- Alterar as cores da luz de RPM: Ao passar o rato sobre a luz de RPM, irá aparecer uma paleta de cores para alterar as cores. Basta clicar na cor pretendida para definir a cor da luz indicadora. Em alternativa, clicar nos ícones coloridos da paleta abre o editor de cores RGB para opções de cores adicionais.
- Alterar as cores dos botões: Ao passar o rato sobre os botões na imagem do volante, irá aparecer uma paleta de cores para alterar as cores. Basta clicar na cor pretendida para definir a iluminação dos botões. Em alternativa, clicar nos ícones coloridos da paleta abre o editor de cores RGB com opções adicionais.

03 Especificações

- Tamanho: 400 mm
- Material do aro da roda: Alumínio
- Botões retroiluminados de curso curto: 14
- Codificadores de polegar: 2
- Interruptor de 4 vias: 2
- LEDs RGB de alto brilho: 10
- Cores dos LEDs: Várias cores personalizáveis
- Telemetria Inteligente: Suportado
- LEDs de RPM totalmente ajustáveis através do Moza Pit House: Suportado
- Método de libertação: Libertação rápida toda em alumínio
- Método de comunicação: Com fios
- Compatibilidade: Funciona com bases de terceiros através do hub MOZA.

01 快拆使用方法

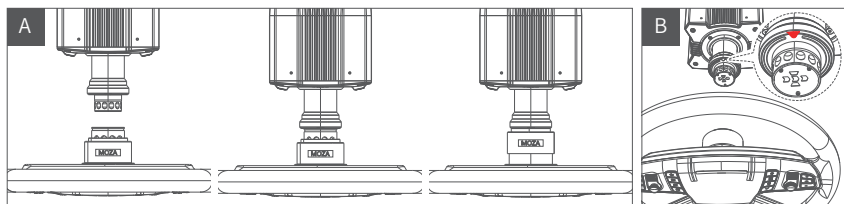

图A:

1. 将方向盘快拆母头上6颗钢珠的位置与底座快拆公头的6个凹槽对应
2. 将快拆往盘面方向按压
3. 快拆将自动归位锁紧,若无归位,可尝试轻微转动盘面或取下后再安装
4. 如需拆取盘面,用双手捏住黑色带logo的外壳,同时拔出盘面

图B:

1. 找到底座正上方的箭头
2. 找到方向盘正面,正插进去即可安装
3. 如需拆取盘面,用双手捏住黑色带logo的外壳,同时拔出盘面

02 方向盘配置

在MOZA Pit House软件中可以方便快捷地对方向盘进行设置

- 摇杆模式:设置摇杆操作模式,可设置为按键和十字键
- 指示灯开关模式:指示灯状态调节,分为随速转动,关闭和常亮
- 指示灯显示模式:共分为模式一和模式二,当鼠标移动到选项上时会弹出详细解释
- 转速提示设置:根据转速与换挡指示灯亮起的时机关系,分为提前型,标准型,极限型和自定义模式
- 转速模式:支持百分比和转速2种模式。百分比模式即转速达到设置的最大转速的百分比时换挡提示灯亮起。转速模式即转速达到设置的转速绝对值时换挡提示灯亮起。
- 亮度条件:支持分别调节按键灯亮度和转速灯亮度
- 方向盘组合键:点开方向盘图片右上角的组合键说明,记住组合键后即可快速调节功能
- 指示灯颜色调节:鼠标悬停在灯珠上时,会展示调节颜色的色盘,选中单击即可设置转速灯颜色。点击色盘上彩色的图标会显示RGB颜色的编辑器,支持更多的颜色选择。
- 按键灯颜色调节:鼠标悬停在方向盘图片上的按键时,会展示调节颜色的色盘,选中单击即可设置按键灯颜色。点击色盘上彩色的图标会显示RGB颜色的编辑器,支持更多的颜色选择。

03 产品参数

- 尺寸:400mm标准卡车方向盘尺寸
- 骨架材质:航空级铝合金
- 发光短行程按键:14个
- 拇指旋钮:2个
- 4向开关:2个
- 高亮LED RGB灯珠:10颗
- LED色彩:多色自定义
- 智能遥测:支持
- 通过MOZA Pit House设置灯光:支持
- 拆装方式:轻量化全铝合金快拆
- 信号传输方式:导电滑环
- 第三方底座拓展接口:支持

产品保修卡

产品型号		购买日期	
用户姓名		用户电话	
产品条码		通讯地址	

经销商信息(签章)

产品保修条例

保修期

自购机日起, 基座主体, 方向盘, 踏板和仪表显示屏保修12个月。设备外壳、说明书、线材、螺丝、扳手、包装等不在"一年免费保修服务"范围内, 但您可以选择有偿服务。


购买者在以下条件下不享受免费保修服务, 但您可以选择有偿服务。

1. 超过三包有效期的;
2. 无三包凭证及有效发票的, 但能够证明该产品在三包有效期内的除外;
3. 包修凭证上的型号与修理产品型号不符或者涂改的;
4. 非本公司特约维修人员拆动造成损坏的;
5. 因不可抗力造成损坏的;
6. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。

保修期限鉴于产品部位、不同国家法律法规等差异, 将有所不同。相关国家与区域的保修期限, 请咨询MOZA官方或购买时联系的MOZA授权经销商。



01 快拆使用方法

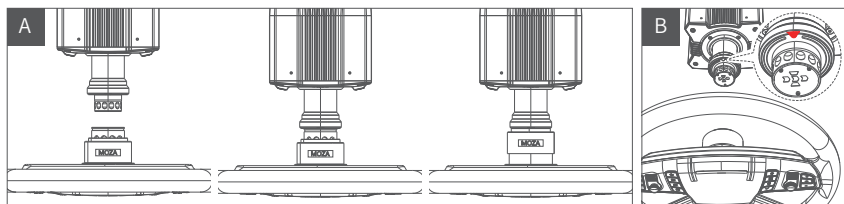

圖A:

1. 將方向盤快拆母頭上6顆鋼珠的位置與基座快拆公頭的6個凹槽對應
2. 將快拆往盤面方向按壓
3. 快拆將自動歸位鎖緊,若無歸位,可嘗試輕微轉動盤面或取下後再安裝
4. 如需拆取盤面,用雙手捏住黑色帶logo的外殼,同時拔出盤面

圖B:

1. 找到基座正上方的箭頭
2. 找到方向盤正面,正插進去即可安裝
3. 如需拆取盤面,用雙手捏住黑色帶logo的外殼,同時拔出盤面

02 方向盤配置

在MOZA Pit House軟體中可以方便快捷地對方向盤進行設置

- 搖杆模式:設置搖杆操作模式,可設置為按鍵和十字鍵
- 指示燈開關模式:指示燈狀態調節,分為隨速轉動,關閉和常亮
- 指示燈顯示模式:共分為模式一和模式二,當滑鼠移動到選項上時會彈出詳細解釋
- 轉速提示設置:根據轉速與換檔指示燈亮起的時機關係,分為提前型,標準型,極限型和自定義模式
- 轉速模式:支持百分比和轉速2種模式。百分比模式即轉速達到設置的最大轉速的百分比時換檔提示燈亮起。轉速模式即轉速達到設置的轉速絕對值時換檔提示燈亮起。
- 亮度條件:支持分別調節按鍵燈亮度和轉速燈亮度
- 方向盤組合鍵:點開方向盤圖片右上角的組合鍵說明,記住組合鍵後即可快速調節功能
- 指示燈顏色調節:滑鼠懸停在燈珠上時,會展示調節顏色的色盤,選中單擊即可設置轉速燈顏色。點擊色盤上彩色的圖示會顯示RGB顏色的編輯器,支持更多的顏色選擇。
- 按鍵燈顏色調節:滑鼠懸停在方向盤圖片上的按鍵時,會展示調節顏色的色盤,選中單擊即可設置按鍵燈顏色。點擊色盤上彩色的圖示會顯示RGB顏色的編輯器,支持更多的顏色選擇。

03 產品參數

- 尺寸:400mm標準卡車方向盤尺寸
- 骨架材質:航空級鋁合金
- 發光短行程按鍵:14個
- 拇指旋鈕:2個
- 4向開關:2個
- 高亮LED RGB燈珠:10顆
- LED色彩:多色自定義
- 智能遙測:支持
- 通過MOZA Pit House設置燈光:支持
- 拆裝方式:輕量化全鋁合金快拆
- 信號傳輸方式:導電滑環
- 第三方基座拓展介面:支持

產品保固卡

產品型號		購買日期	
用戶姓名		用戶電話	
產品條碼		通訊地址	

經銷商資訊(簽章)

產品保固條例

保固期

自購機日起, 基座主體, 方向盤, 踏板和儀錶顯示幕保固12個月。設備外殼、說明書、線材、螺絲、扳手、包裝等不在“一年免費保固服務”範圍內, 但您可以選擇有償服務。購買者在以下條件下不享受免費保固服務:

1. 超過保固有效期的;
2. 無保固憑證及有效發票的, 但能夠證明該產品在保固有效期內的除外;
3. 保固憑證上的型號與維修產品型號不符或者塗改的;
4. 非本公司特約維修人員拆動造成損壞的;
5. 因不可抗力造成損壞的;
6. 未按產品使用說明書要求使用、維護、保養而造成損壞的; 保固期限鑒於產品部位、不同國家法律法規等差異, 將有所不同。相關國家與區域的保固期限, 請 諮詢MOZA官方或購買時聯繫的MOZA授權經銷商。

根據低功率射頻器材技術規範:

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造商名稱: 深圳市固勝智能科技有限公司

地址: 深圳市南山區南山智園崇文園區3號樓1903-1904

電話: 0755-26418051





FCC ID: 2AMJR-W10TSW



R 220-JP6987



CCAH25LP1920T3



Manufacturer: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd

Address: Room 1903-1904, Building 3, Nanshan

ZhiyuanChongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue,

Nanshan District, Shenzhen China

Web: www.mozaracing.com

E-mail: info@mozaracing.com

Made in China

EU Representative: Gudsen Technology EU GmbH

Address: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf

Contact: JUNWEN DING

Email: support@gudsen.com

UK Representative: Gudsen Technology UK Limited

Address: Tc-Abo, Luminous House, 300 South Row

Milton Keynes, MK9 2FR, United Kingdom

Contact: JUNWEN DING

Email: support@gudsen.com